

**Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões**

**Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas**

**Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador**

**Não torça nem danifique o cabo de electricidade**

**Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas**

**Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria**

**Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria**

**Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante**

**Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas**

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

**Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas**

Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

**Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente**

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Algum do conteúdo neste manual poderá ser diferente do existente no seu telefone, tal depende do software do telefone da sua operadora.

- Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo.

- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-34670V  
Portuguese. 07/2012. Rev. 1.0



- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciarm um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

**Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel**

**Mantenha o dispositivo seco**

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Se estiver molhado, retire a bateria sem ligar o dispositivo. Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o para um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

**Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó** O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

**Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas**

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

**Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C**

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

**Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares**

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

**Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos**

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

**Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão**

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

**Não deixe cair nem cause embates no dispositivo**

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

**Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais**

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

**Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador**

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

**Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante**


- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

**Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca**

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

**Ao falar no dispositivo:**

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.

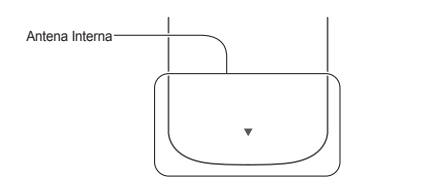

- Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução de texto assistida), e faça intervalos frequentes.

**Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências**

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

**Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências**

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

**Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos**

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

**Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião**

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

**Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo**

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

**Proteger os seus ouvidos**



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

**Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta**

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

**Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura**

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

**Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo**

- Qualquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

**Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo**

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

**Limpeza do dispositivo:**

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

**Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido**

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

**Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo**

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.

**Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina**

**Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público**

**Não permita que menores utilizem o dispositivo**

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

**Instalar dispositivos e equipamentos com precaução**

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

**A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados**

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

**Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado**

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

**Garanta o acesso aos serviços de emergência**

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

**Crie cópias de segurança dos seus dados mais importantes**

A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.

**Não distribua material protegido por copyright**

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

**Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)**

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proibem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,562 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung

**Eliminação correcta deste produto**

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

**Eliminação correcta das baterias existentes neste produto**


(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos

indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

**Esquema do telefone**

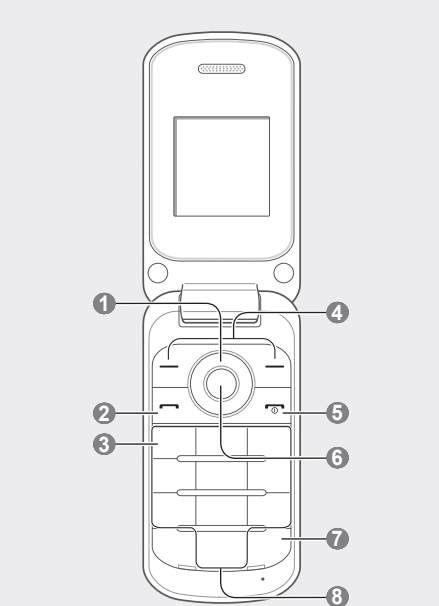

**1 Tecla de Navegação com 4 sentidos**  
No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador (os menus predefinidos podem ser diferentes conforme as opções do seu fornecedor de serviços), activar a luz de lanterna (para cima) e efectuar chamadas falsas (para baixo sem soltar);

no modo Menu, permite deslocar-se através das opções de menus  
► *Activar a função de luz de lanterna*  
► *Efectuar chamadas falsas*

**2 Tecla Marcar**  
Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente

**3 Tecla do serviço de correio de voz**  
No modo Inactivo, permite aceder ao correio de voz (premir sem soltar)

**4 Teclas de função**  
Permitem executar as acções indicadas na parte inferior do visor

**5 Tecla Ligar/Desligar/ Terminar**  
Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar uma entrada e voltar ao modo Inactivo

**6 Tecla Confirmar**  
No modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu; no modo Menu, seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma acção

**7 Tecla de perfil silencioso**  
No modo Inactivo, permite activar ou desactivar o perfil Silencioso (premir sem soltar)

**8 Teclas alfanuméricas**

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:


Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Chamada em curso
	Desvio de chamadas activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Alarme activado
	Nova mensagem de texto
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria

## Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.




- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

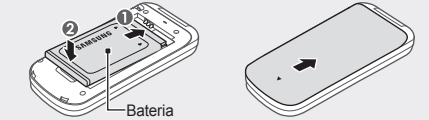

### Carregar a bateria

- Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.
- Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.

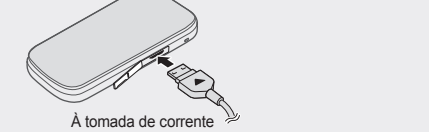

## Ícones informativos

## Telefonar para um número recentemente marcado

- No modo Inactivo, prima **[↔]** para visualizar uma lista de números recentes.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tipo de chamada.
- Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
- Prima a tecla Confirmar para ver mais informações da chamada ou **[↔]** para marcar o número.

### Utilizar a barra de atalhos

Pode utilizar a barra de atalhos para aceder aos seus menus favoritos.

**Para adicionar menus na barra de atalhos**

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
- Prima **<Opções>** → **Editar**.
- Selecione os seus menus preferidos.
- Prima **<Opções>** → **Abrir** para seleccionar submenus (caso seja necessário).
- Prima **<Guardar>**, ou Prima **<Opções>** → **Guardar**.

## Ícones informativos

## Ícones informativos

### Enviar e ver mensagens

**Enviar um SMS**

- No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Criar mensagem**.
- Introduza um número de destino e desloque-se para baixo.
- Introduza o texto da mensagem. ► *Introduzir texto*
- Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

**Ver mensagens de SMS**

- No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Caixa de Entrada**.
- Selecione uma mensagem de texto.

### Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

**Activar a função de chamada falsa**

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa**.

**Efectuar uma chamada falsa**

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo.

- Não retire a bateria do telemóvel sem desligar primeiro o carregador. Caso contrário, poderá danificar o telemóvel.
- Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

### Ícones informativos

	<b>Nota:</b> notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
	<b>Seguido de:</b> a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione <b>Mensagem</b> → <b>Criar mensagem</b> (representa <b>Mensagem</b> , seguido de <b>Criar mensagem</b> )
	<b>Parênteses rectos:</b> teclas do telemóvel; por exemplo: <b>[*☎]</b> (representa a tecla Ligar/Desligar/Terminar)
	<b>Parênteses angulares:</b> teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <b>&lt;OK&gt;</b> (representa a tecla de função <b>OK</b> )

## Ícones informativos

**Para aceder a um menu a partir da barra de atalhos**

No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita até ao menu pretendido e prima a tecla Confirmar.

- Com a barra de atalhos activada, as teclas de Navegação não funcionam como atalhos.

## Bloquear o telemóvel

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ligar**.
- Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima **<OK>**.
- Volte a introduzir a nova palavra-passe e prima **<OK>**.

### Bloquear o cartão SIM

Pode bloquear o cartão SIM para fazer com que o telemóvel utilize apenas o cartão SIM e para impedir que outras pessoas utilizem o cartão SIM.

**Para fazer com que o telemóvel utilize apenas o cartão SIM**

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do SIM** → **Ligar**.
- Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima **<OK>**.
- Volte a introduzir a nova palavra-passe e prima **<OK>**.

## Ícones informativos

### Activar o Mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção de telemóvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto aos destinatários especificados para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel.

Para activar o Mobile tracker,

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
- Introduza a sua palavra-passe e prima **<OK>**.

- Da primeira vez que aceder ao Mobile tracker, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.

- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
- Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
- Prima **<Opções>** → **Contactos** para abrir a lista de contactos.
- Selecione um contacto.
- Selecione um número (se necessário).
- Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
- Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
- Prima **<Guardar>** → **<Aceitar>**.

### Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

- Prima sem soltar **[\*☎]**.
- Introduza o seu PIN e prima **<OK>** (se necessário).

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

### Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

- No modo Inactivo, prima **<Menu>** para aceder ao modo Menu.

- Poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região e operadora.

- Utilize a tecla de Navegação para ir para um menu ou opção.
- Prima **<Selec.>**, **<Guardar>** ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
- Prima **<Voltar>** para retroceder um nível; Prima **[☎]** para regressar ao modo Inactivo.

- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

## Ícones informativos

**Para impedir que outras pessoas utilizem o cartão SIM**

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Protecção por PIN** → **Ligar**.
- Introduza o PIN de 4 dígitos fornecido com o cartão SIM e prima **<OK>**.

### Introduzir texto

**Alterar o modo de introdução de texto**

- Prima sem soltar **[#]** para alternar entre os modos T9 e ABC. Consoante a sua região, poderá aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima **[#]** para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima **[\*]** para mudar para o modo de símbolos.
- Prima sem soltar **[\*]** para seleccionar um modo de introdução de texto ou alterar o idioma de escrita.

**Modo T9**

- Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
- Quando a palavra aparece correctamente, prima **[0]** para inserir um espaço. Se não for apresentada a palavra correcta, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

## Ícones informativos

## Ícones informativos

### Definir e utilizar alarmes

**Definir um novo alarme**

- No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
- Selecione uma localização de alarme vazia.
- Defina os pormenores do alarme.
- Prima **<Guardar>**, ou Prima **<Opções>** → **Guardar**.

**Parar um alarme**

Quando o alarme tocar,

- Prima **<OK>** ou a tecla Confirmar para parar um alarme sem repetição.

- Prima **<OK>** ou a tecla Confirmar para parar um alarme com repetição ou prima **<Adiar>** para silenciar o alarme durante o período de repetição.

**Desactivar um alarme**

- No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
- Selecione o alarme que pretende desactivar.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desligar**.
- Prima **<Guardar>**.

- Se a bateria tiver sido removida, o alarme agendado poderá não disparar.

### Fazer uma chamada

- No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- Prima **[↔]** para marcar o número.
- Para terminar a chamada, prima **[☎]**.

### Atender uma chamada

- Quando receber uma chamada, prima **[↔]**.
- Para terminar a chamada, prima **[☎]**.

### Ajustar o volume

**Ajustar o volume do tom de toque**

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis**.
- Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

- Se estiver a utilizar o perfil silencioso, não lhe é permitido ajustar o volume do tom de toque.

- Prima **<Opções>** → **Editar**.
- Selecione **<Volume>** e desloque-se para **Alerta de chamada**.
- Desloque-se para a esquerda ou a direita para regular o volume.
- Prima **<Guardar>**.

## Ícones informativos

## Ícones informativos

**Modo ABC**

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o caracter pretendido apareça no visor.

**Modo Numérico**

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

**Modo Símbolo**

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

- Para mover o cursor, prima a tecla de Navegação.
- Para eliminar os caracteres um a um, prima **<Limpar>**. Para eliminar todos os caracteres, prima sem soltar **<Limpar>**.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, prima **[0]**.
- Para introduzir sinais de pontuação, prima **[1]**.

## Ícones informativos

## Ícones informativos

## Ícones informativos

### Ouvir rádio FM

- Ligue o auricular ao telefone.
- No Modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
- Prima **<Sim>** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

- Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

- Pode controlar o rádio FM utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM
Navegação	<ul style="list-style-type: none"><li>Esquerda/Direita: Sintonizar uma estação de rádio</li> <li>Cima/Baixo: Ajustar o volume</li></ul>

- Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

### Activar a função de luz de lanterna

A função de luz de lanterna ajuda-o a ver em locais escuros tornando o visor e a luz de fundo o mais luminoso possível.

Para activar a função de luz de lanterna, prima sem soltar a tecla de navegação para cima no modo Inactivo.

Para desactivar a função de luz de lanterna, prima **<Voltar>**.

**Ajustar o volume da voz durante uma chamada**

Quando estiver numa chamada, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

- Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

### Alterar o tom de toque

- No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis**.
- Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

- Se está a utilizar o perfil silêncio, reunião ou offline, não lhe é permitido alterar o tom de toque.

- Prima **<Opções>** → **Editar**.
- Selecione **Tom de toque de chamada**.
- Selecione um tom de toque.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

## Ícones informativos

## Ícones informativos

## Ícones informativos

### Adicionar um novo contacto

- A localização da memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização da memória, no modo Menu, seleccione **Contactos** → **Gestão** → **Guardar novos contactos em** → uma localização da memória.

- No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima **<Opções>**.
- Selecione **Criar contacto** → uma localização na memória (se necessário).
- Selecione um tipo de número (se necessário).
- Introduzir informações do contacto.
- Prima a tecla Confirmar ou prima **<Opções>** → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

## Ícones informativos

## Ícones informativos

## Ícones informativos

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Declaração de Conformidade (R&amp;TTE)</b>	
<b>Nós,</b>	<b>Samsung Electronics</b>
declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto	
<b>Telemóvel GSM<span> </span>: GT-E1195</b>	
com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.	
Segurança	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A11 <span> </span> : 2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.	
O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo(IV) da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	
A documentação técnica mantida pelo: Samsung Electronics QA Lab.	
que pode ser disponibilizada a pedido.	
(Representante na EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.05.24	Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório
(local e data de emissão)	(nome e assinatura do responsável)
* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o númeroQ de contacto do Centro de Apoio Samsung.	